



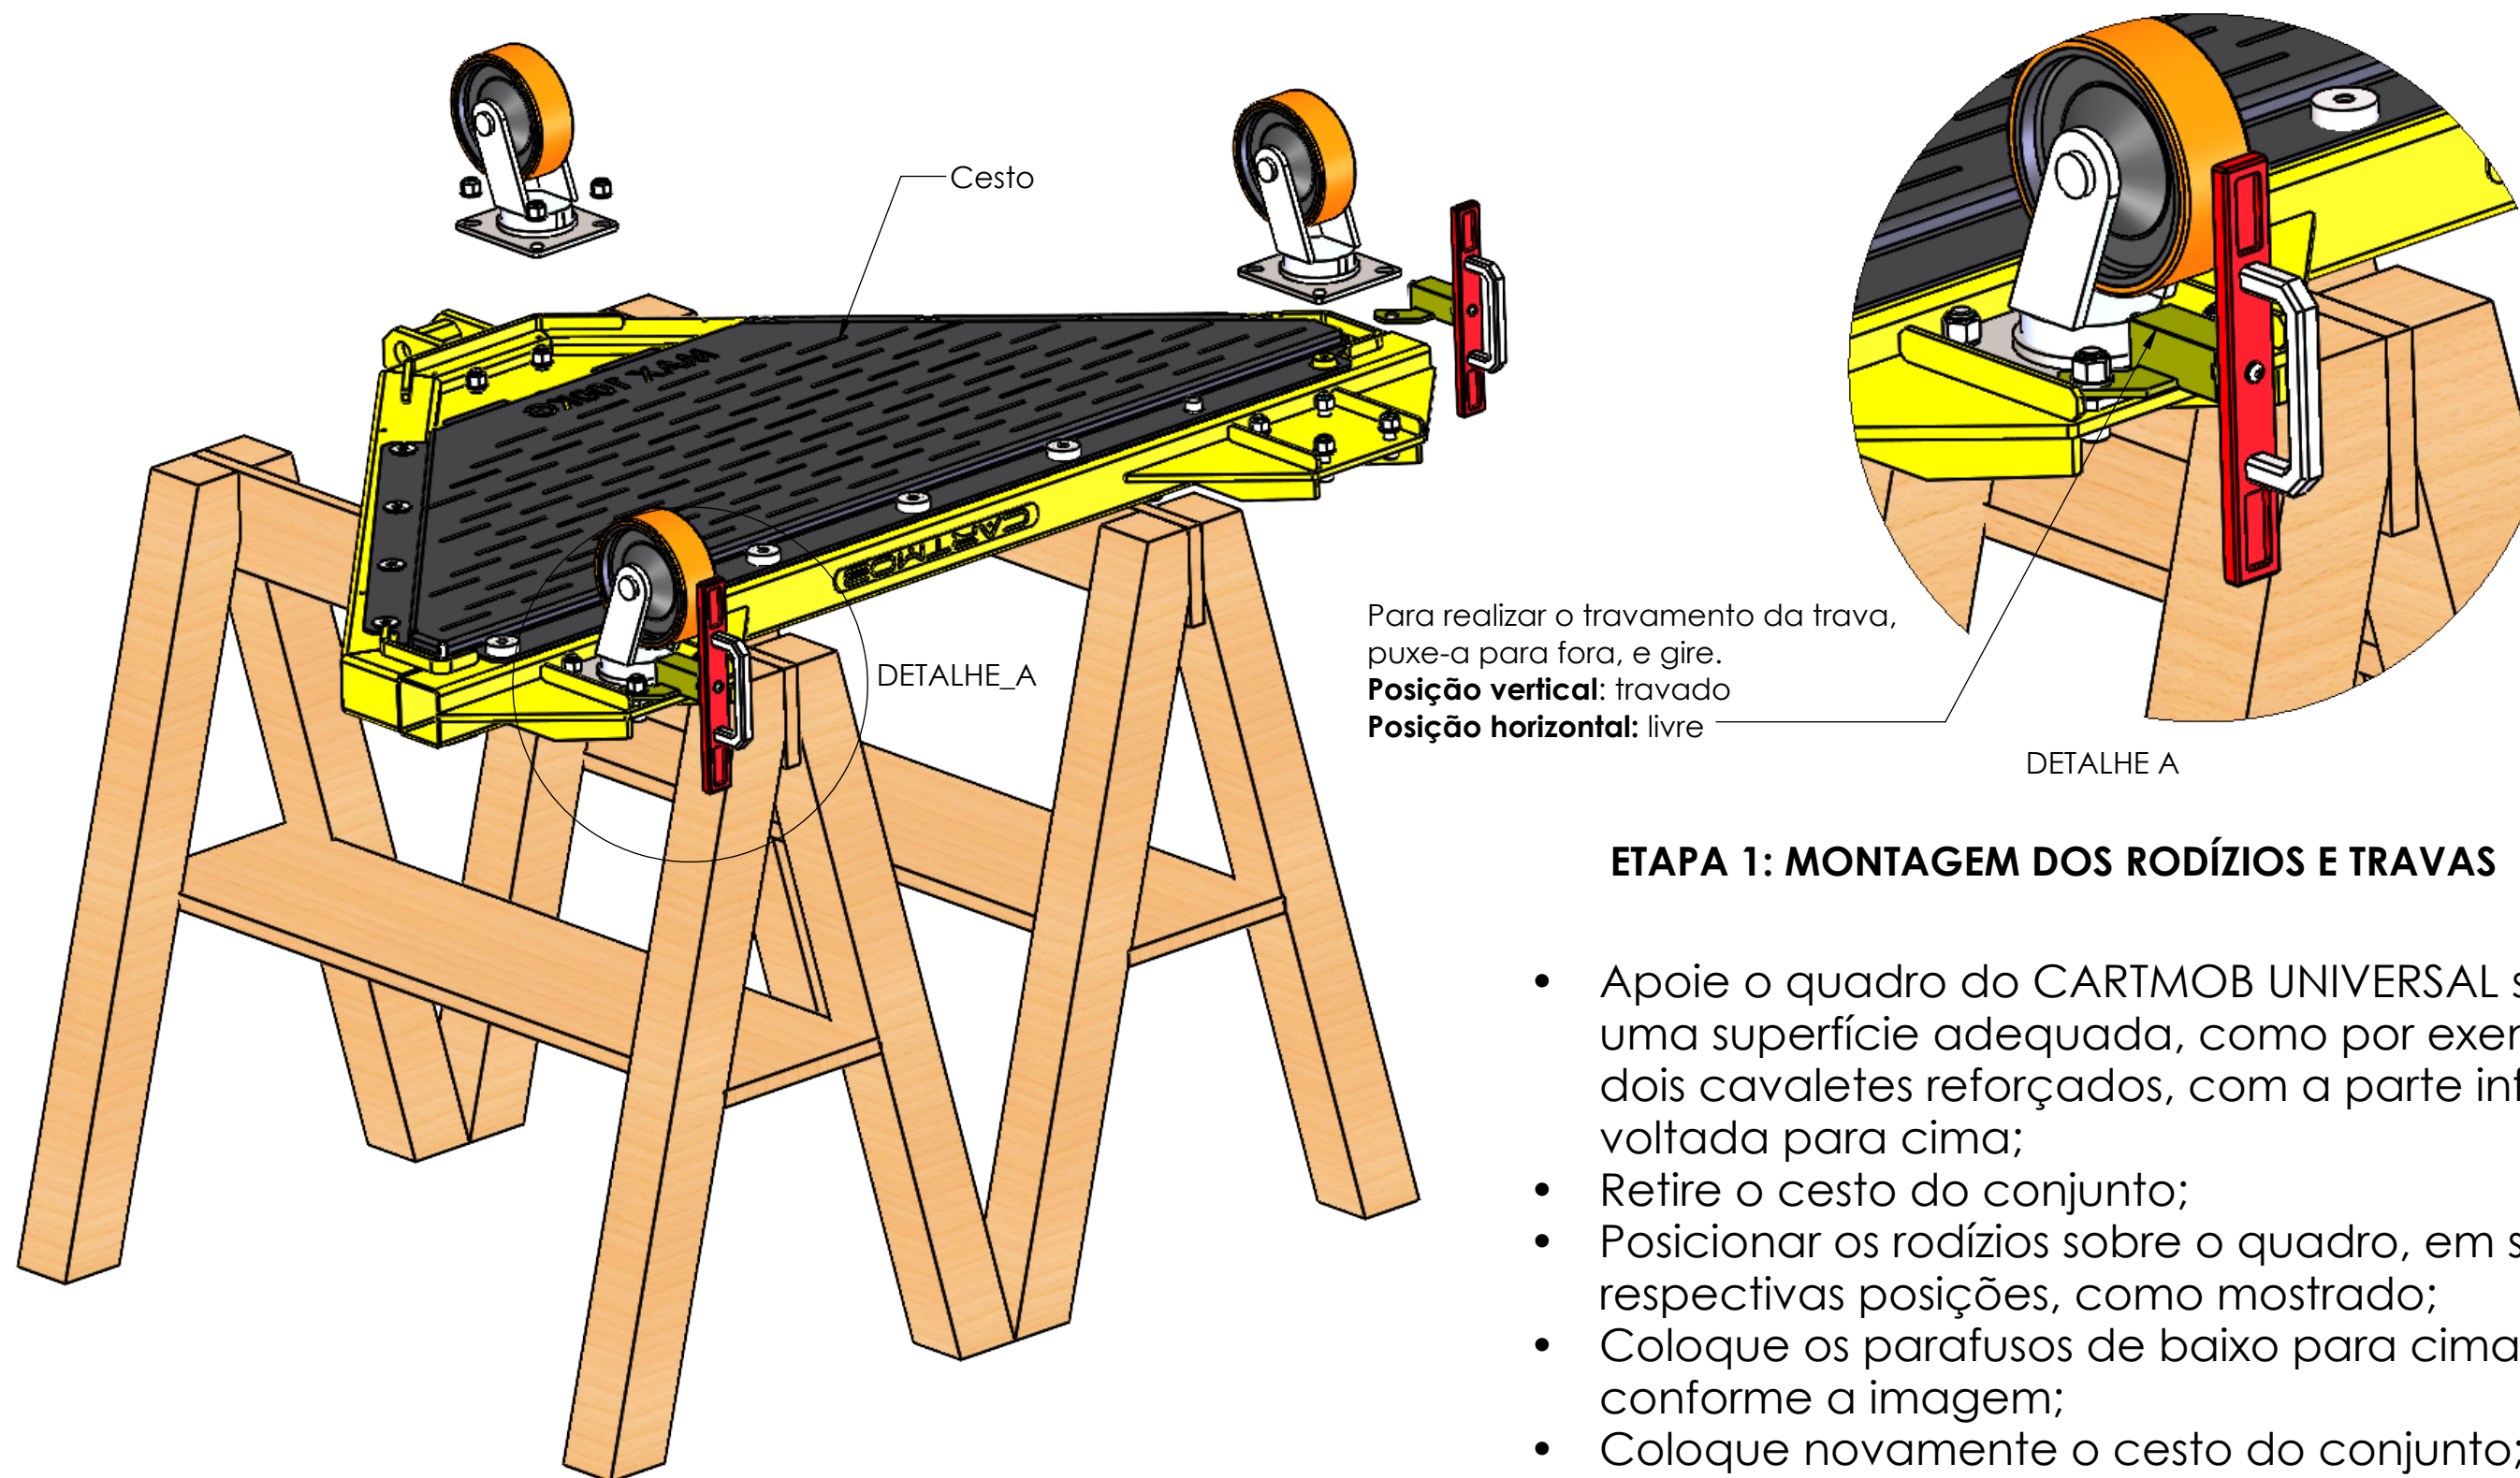


ETAPA 1: MONTAGEM DOS RODÍZIOS E TRAVAS

- Apoie o quadro do CARTMOB UNIVERSAL sobre uma superfície adequada, como por exemplo dois cavaletes reforçados, com a parte inferior voltada para cima;
- Retire o cesto do conjunto;
- Posicionar os rodízios sobre o quadro, em suas respectivas posições, como mostrado;
- Coloque os parafusos de baixo para cima, conforme a imagem;
- Coloque novamente o cesto do conjunto;
- Coloque a trava apoiada sobre a flange do rodízio conforme mostra a imagem (DETALHE_A);
- Aperte os parafusos dos rodízios.

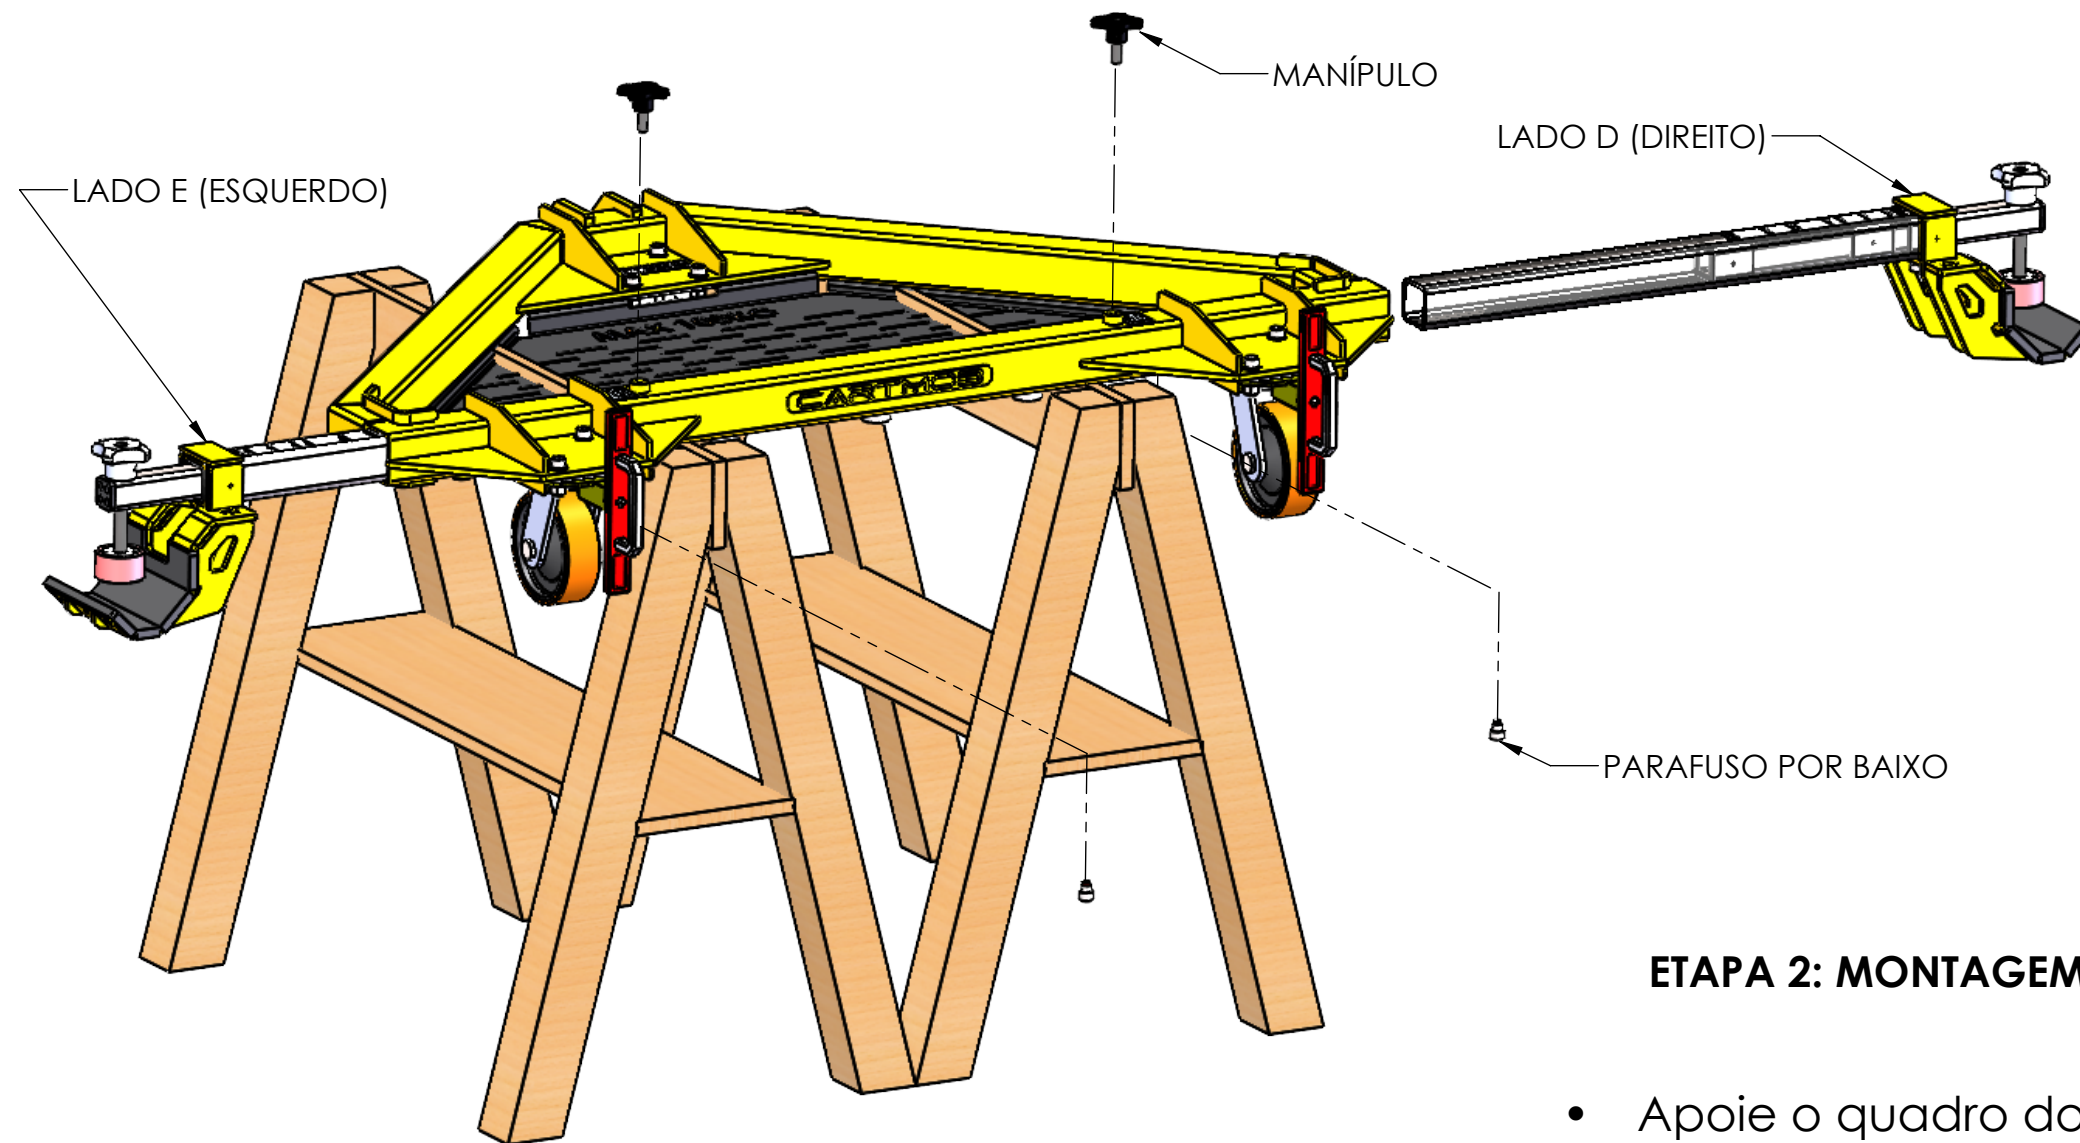

ETAPA 2: MONTAGEM DOS BRAÇOS TELESCÓPICOS


- Apoie o quadro do CARTMOB UNIVERSAL sobre uma superfície adequada, como por exemplo 2 cavaletes reforçados, como mostrado;
- Coloque os braços telescópicos em seus respectivos lados, D e E, conforme imagem;
- Trave os braços telescópicos com os 2 manípulos por cima e com os 2 parafusos por baixo, como mostrado na imagem.

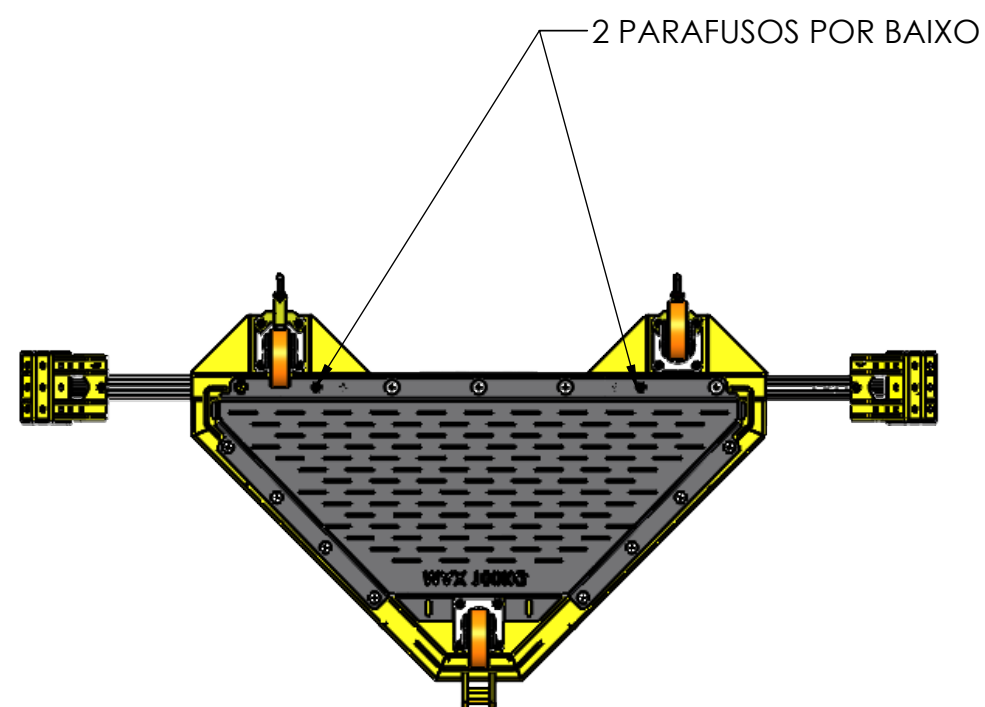

AEROMOB

ETAPA 3: MONTAGEM DO CAMBÃO

- Posicione o equipamento no chão;
- Una parte do cambão ao equipamento. Passe o pino para fixar o cambão ao equipamento, conforme DETALHE G.
IMPORTANTE: O cambão tem de estar alinhado com o chão. Não pode ser posicionado com ângulo no encaixe. Encaixe o pino manualmente, sem bater ou forçar o encaixe. Movimente levemente o cambão e o pino até que esteja fixado;
- Aplique trava rosca no parafuso do pino, como indicado no DETALHE G.
- Una as partes do cambão com os parafusos M12, arruelas e porcas autotravantes (DETALHE F);

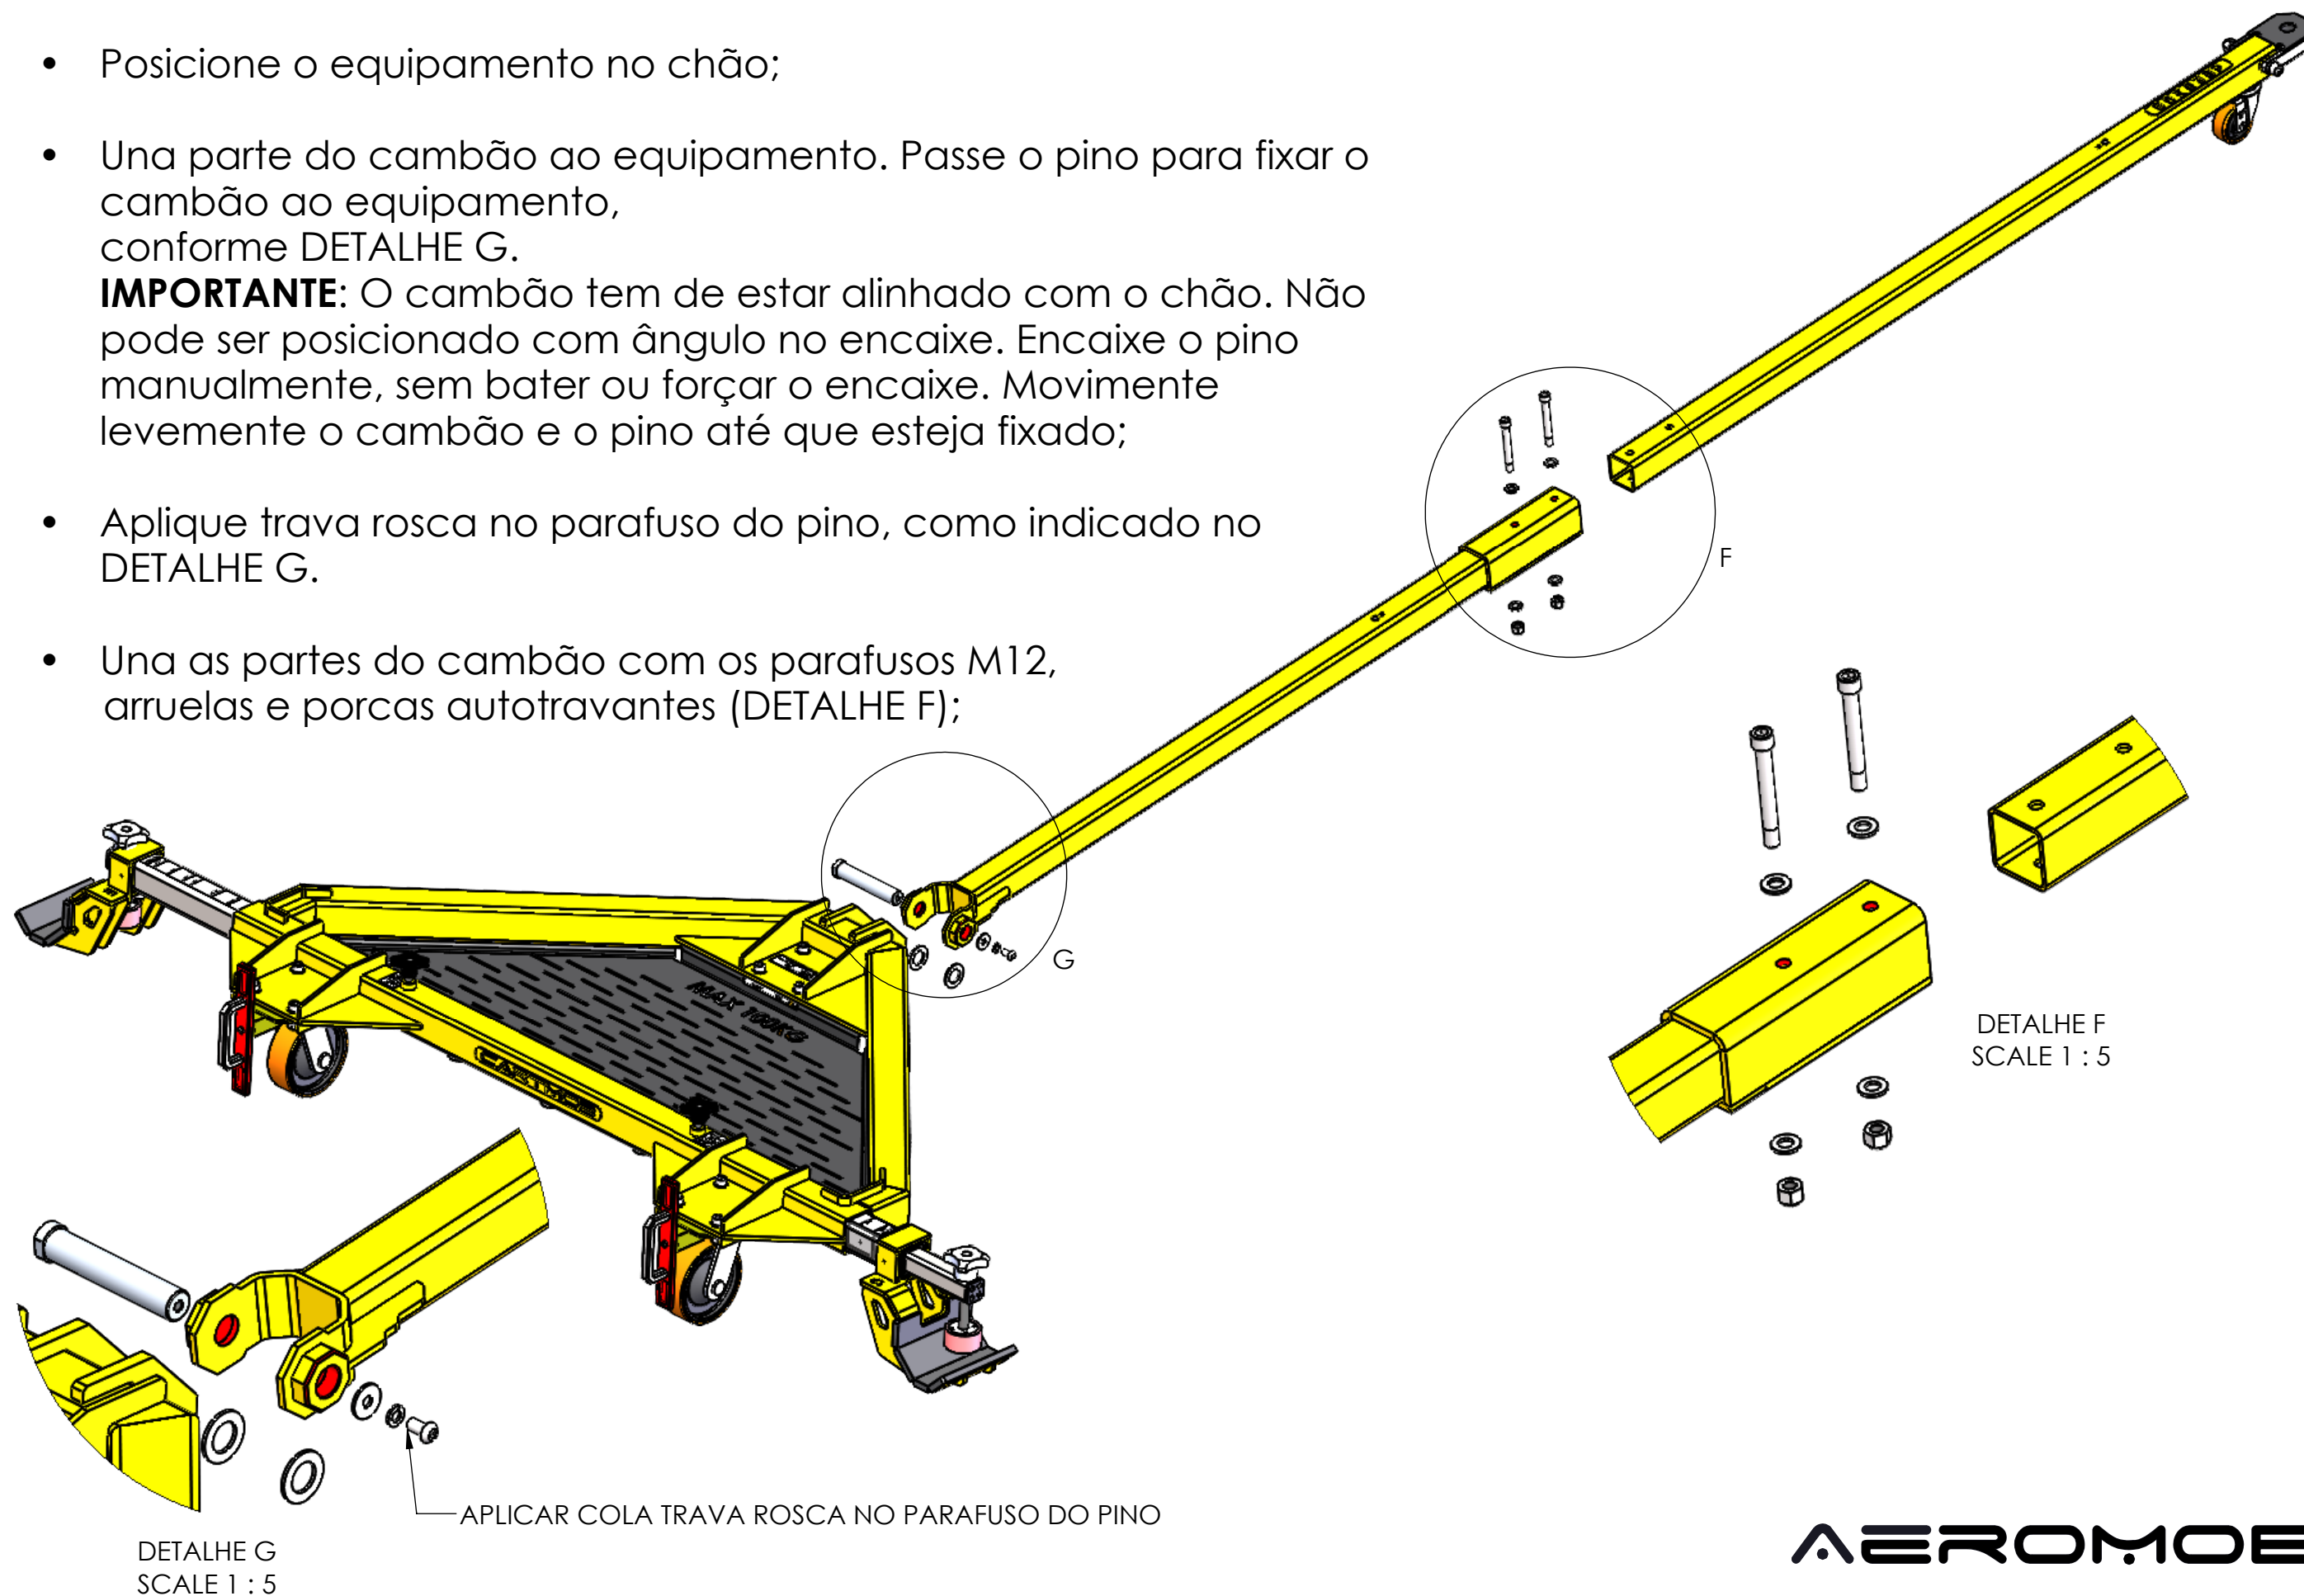

AEROMOB

ETAPA 4: MONTAGEM DOS SUPORTES DA ALAVANCA

- Posicione o suporte da alavanca sobre o cambão, conforme DETALHE K.
- Aplique cola trava rosca nos parafusos e aperte-os.
- Posicione o outro suporte da alavanca sobre o cambão, conforme DETALHE L.
- Aplique cola trava rosca nos parafusos e aperte-os.

