
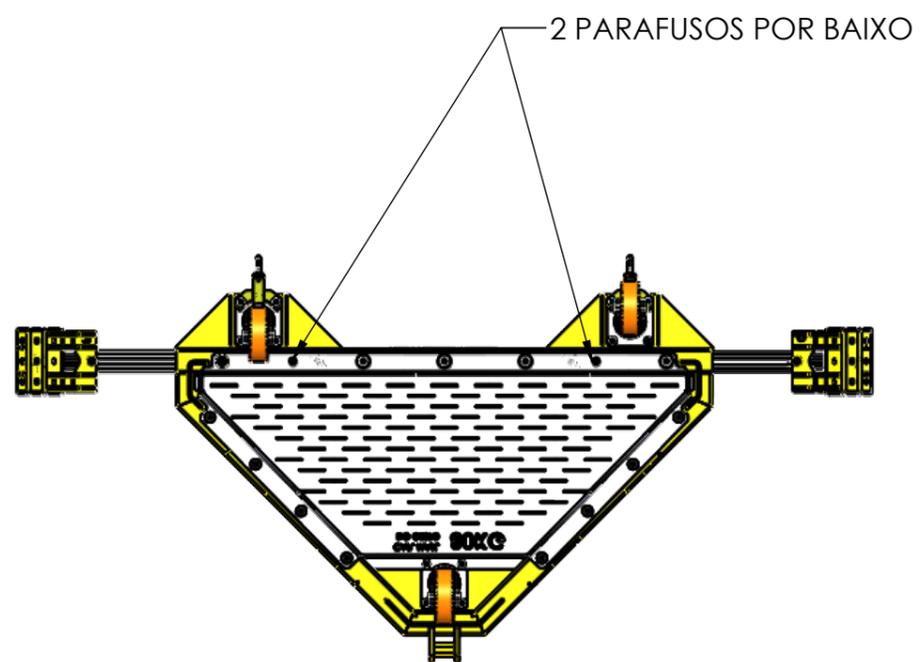


ETAPA 1: MONTAGEM DOS RODÍZIOS E TRAVAS

- Apoiar o quadro do Cartmob sobre 2 cavaletes reforçados, com a parte inferior voltada para cima.
- Retire o cesto do conjunto
- Posicionar os rodízios sobre o quadro, em suas respectivas posições.
- Colocar os parafusos de baixo para cima, conforme a imagem.
- Colocar o cesto novamente
- Colocar a trava apoiada sobre a flange do rodízio conforme mostra a imagem (DETALHE A).
- Apertar os parafusos dos rodízios.

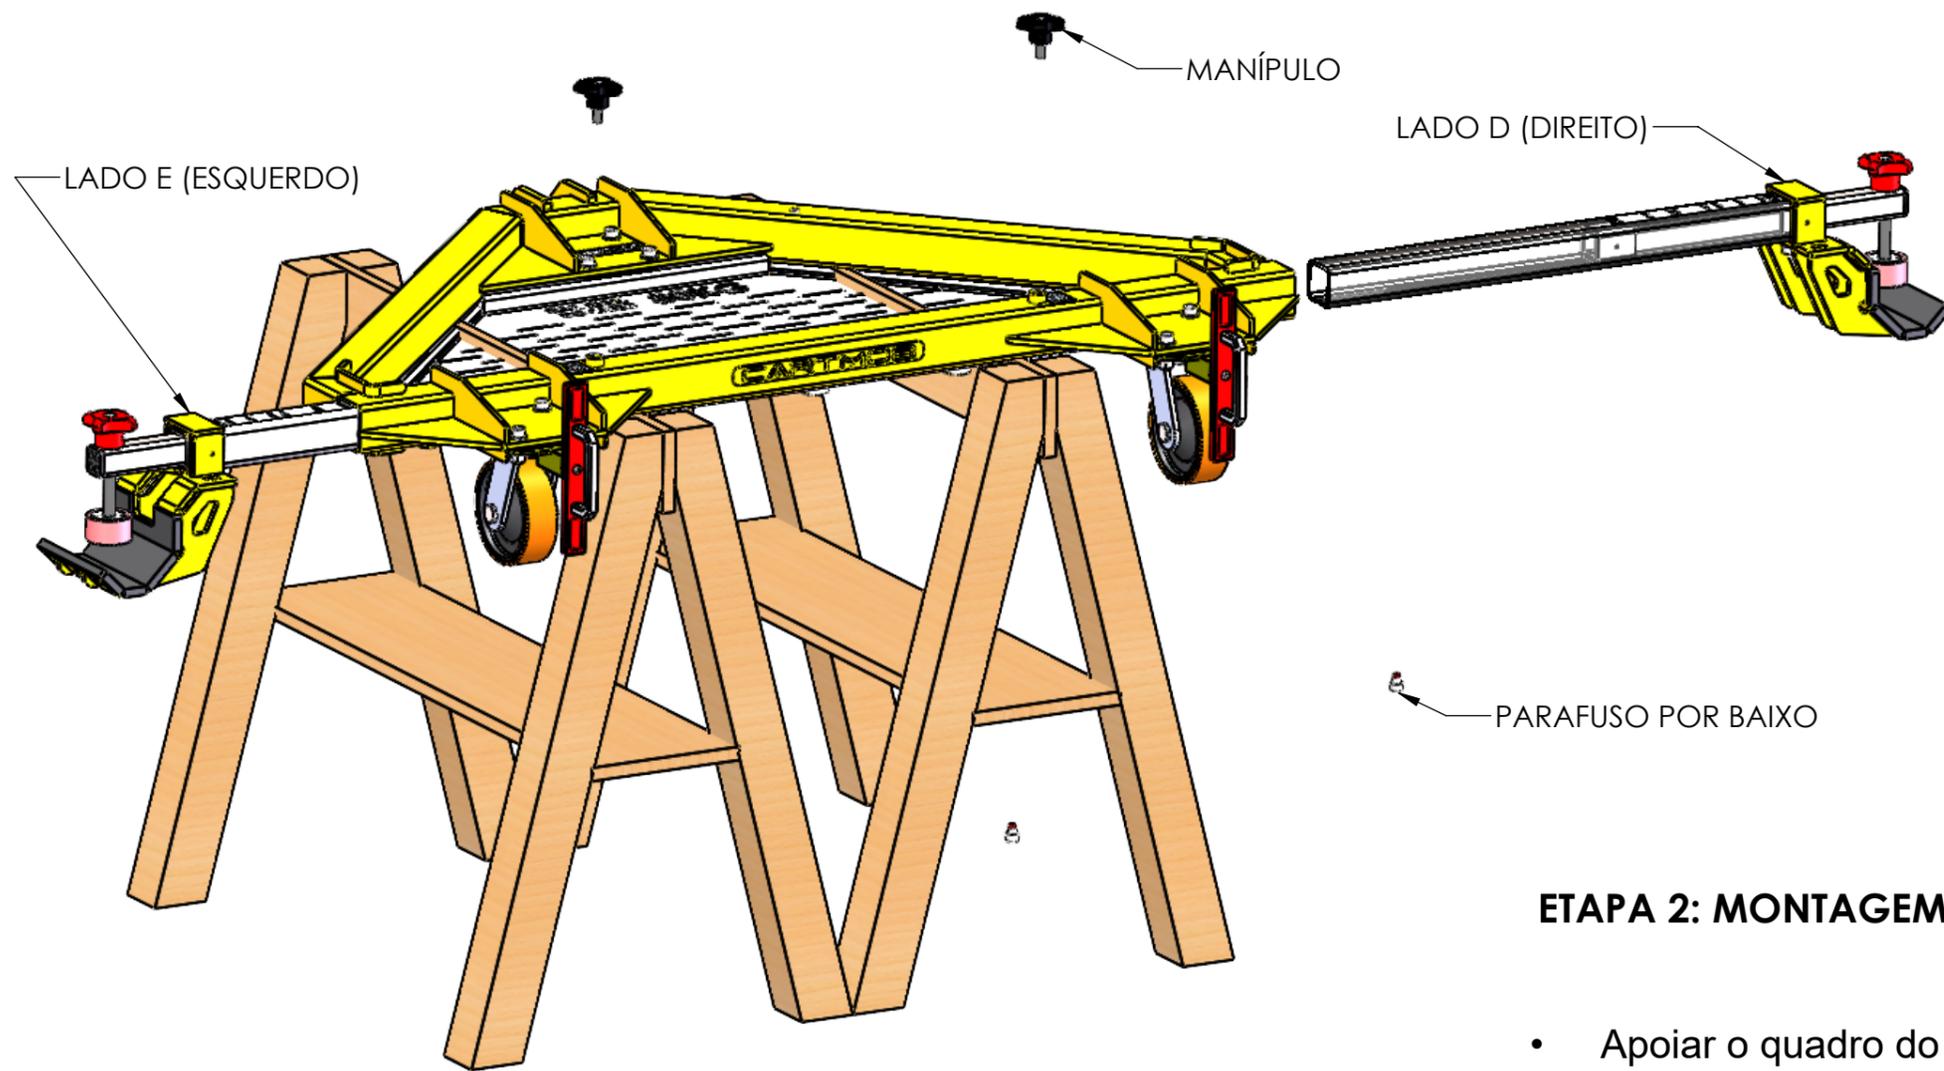


ETAPA 2: MONTAGEM DOS BRAÇOS TELESCÓPICOS

- Apoiar o quadro do Cartmob sobre 2 cavaletes reforçados, com os rodízios para baixo conforme montado na etapa 1.
- Colocar os braços telescópicos em seus respectivos lados, D e E, conforme imagem.
- Travar os braços telescópicos com os 2 manípulos por cima e com os 2 parafusos por baixo.

ETAPA 3: MONTAGEM DO CAMBÃO

- Retirar o quadro que está sobre os cavaletes e colocar sobre o chão.
- Unir as partes do cambão com os parafusos M12, arruelas e porcas autotravantes, (DETALHE F).
- Unir cambão ao equipamento, conforme DETALHE G. Aplicar trava rosca no parafuso do pino.

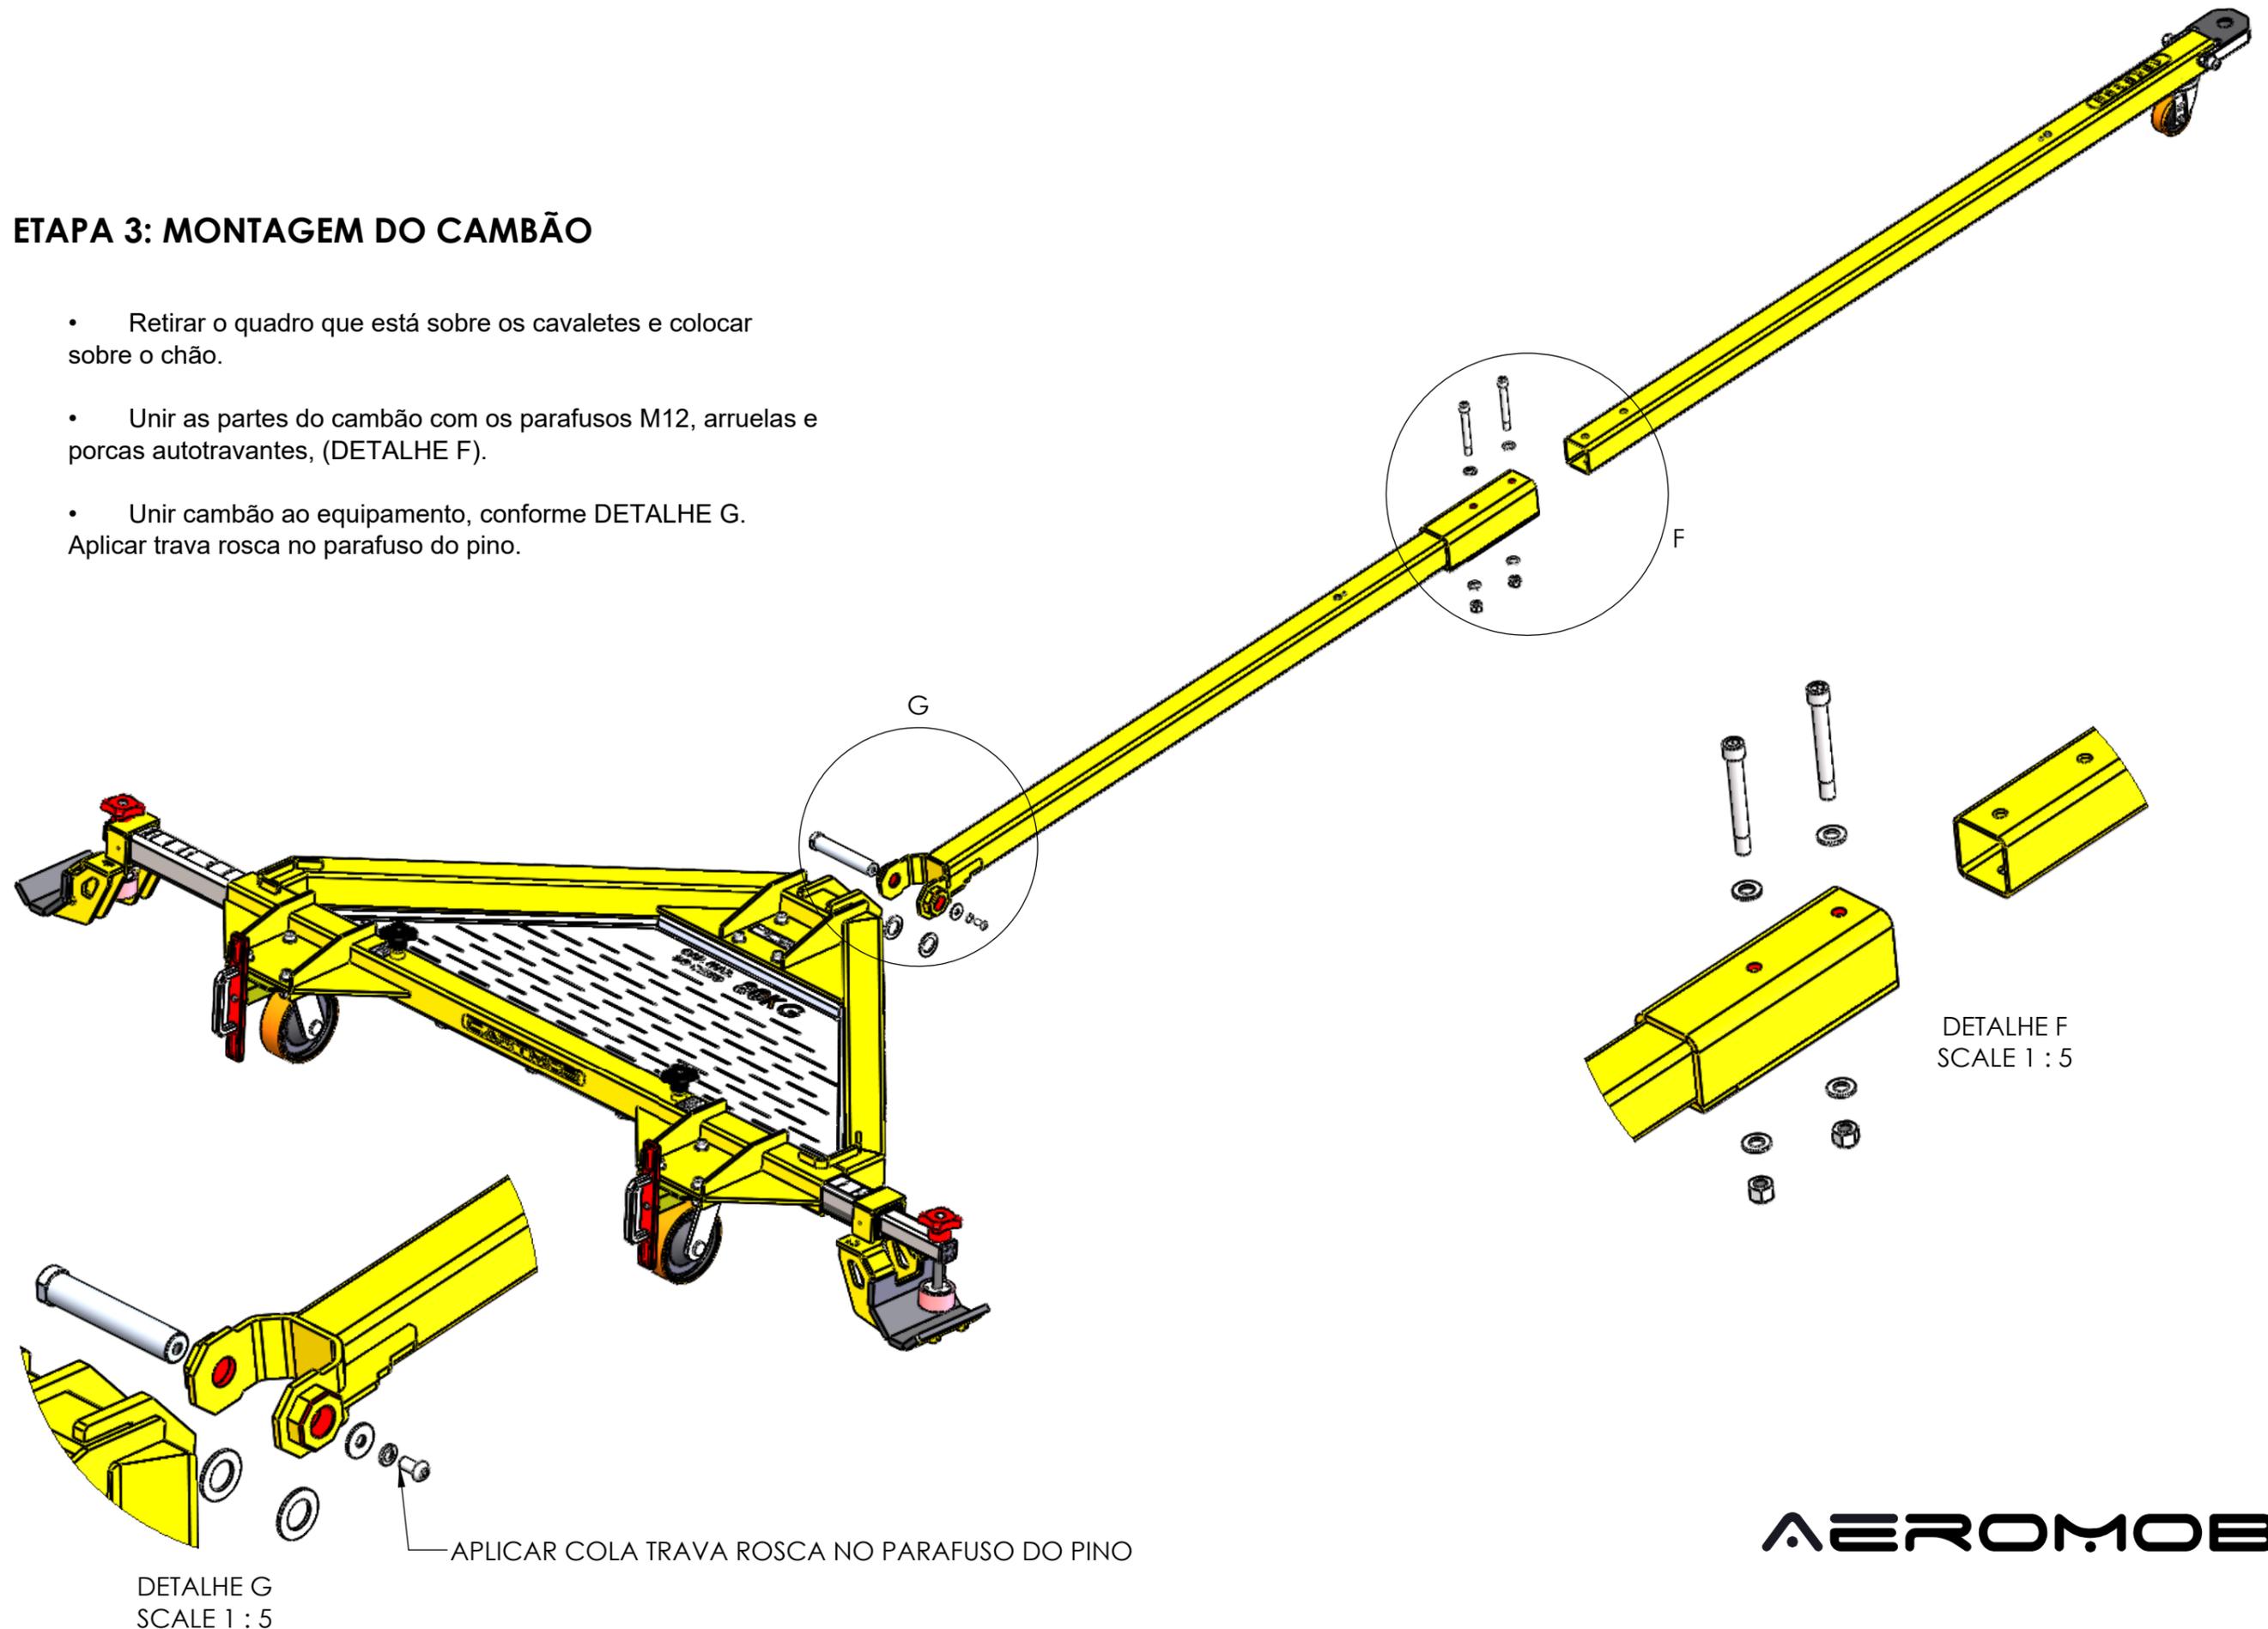

DETALHE G
SCALE 1 : 5

APLICAR COLA TRAVA ROSCA NO PARAFUSO DO PINO

DETALHE F
SCALE 1 : 5

AEROMOB